

Manual de Instalación, Usuario y Control Remoto

Acondicionador de aire Tipo Split de pared

Manual válido para los modelos

Conjuntos splits

53HMV0901F 53HMV1201F

Unidades Interiores

42HMV0901F 42HMV1201F

Unidades Exteriores

38HMV0901F 38HMV1201F



ÍNDICE

MANUAL DE INSTALACIÓN	Pág 3
PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN	4
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.	4
SELECCIONE LA MEJOR UBICACIÓN	
UNIDAD INTERIOR.	
Montaje de la placa de instalación.	
Orificios en la pared.	
Conexión de los cables a la unidad interior	
Instalación del drenaje y la tubería de conexión	
UNIDAD EXTERIOR.	
Precaución en la instalación exterior	
Instalación de la unión de desague	
Conexión de la tubería del refrigerante	
Purgado del aire y operación de ensayo	
ANEXO I	
ANEXO II	
MANUAL DE USUARIO	Pág 16
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.	
Advertencia	
Precaución	
NOMBRE DE LAS PARTES	19
Unidad interior	
Unidad exterior	
Luz indicadora	
INSTRUCCIONES OPERATIVAS	
Funciones especiales	
Temperatura de funcionamiento	
Operación Manual	
Control de dirección del flujo de aire.	
Funcionamiento del equipo de aire acondicionado	
CUIDADO Y MANTENIMIENTO.	
Antes del mantenimiento	
Limpieza de la unidad. Limpieza del filtro de aire y del filtro purificador de aire.	
Reemplazo del filtro de aire y del filtro purificador de aire	
Sugerencias para cuando el equipo no vaya a ser utilizado por períodos prolongados	
Verificaciones previas al funcionamiento.	
CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
Funcionamiento normal del equipo de aire acondicionado.	
Pautas para la solución de problemas	
MANUAL DE CONTROL REMOTO	Pág 29
MANEJO DEL CONTROL REMOTO	
FUNCIÓN DE LOS BOTONES.	
INDICADORES EN EL LCD	
USO DE LOS BOTONES.	
Modo Automático	
Modo Refrigeración/calefacción/ventilación	
Modo deshumidificación	
Función Led / Follow Me.	
Función Turbo / Autolimpieza.	
. 33	



INSTALACIÓN

ACONDICIONADOR DE AIRE DE HABITACIÓN TIPO SPLIT DE PARED

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

- Por favor leer este manual de instalación cuidadosamente antes de poner en funcionamiento la unidad, con el fin de asegurar su correcta instalación.
- Si el cable de energía está dañado, se debe reemplazar y esto se debe llevar a cabo únicamente por personal autorizado.
- El trabajo de instalación se debe desarrollar de acuerdo con los estándares de cableado nacional y por personal autorizado únicamente.
- Comuníquese con un técnico de mantenimiento autorizado para la reparación, mantenimiento e instalación de la unidad.
- Este aparato no puede ser utilizado por personas (incluídos niños) que presenten alguna capacidad física, sensorial o mental reducida; o que no cuenten con la experiencia y conocimiento necesarios; a menos que los mismos se encuentren bajo la supervisión o instrucción relacionada al uso de dicho aparato de personas responsables de su seguridad.
- Los niños deberán ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.
- Todas las imágenes en el manual de instrucción son utilizadas sólo para los fines de la explicación. Prevalecerá la forma real.
- El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte a su agente de ventas o fabricante para más detalles.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor lea cuidadosamente las precauciones de seguridad antes de la instalación.
- · Asegúrese de seguir todas las precauciones listadas abajo. Son importantes para garantizar seguridad.



Este símbolo indica la posibilidad de muerte o lesión severa.



Este símbolo indica la posibilidad de lesiones o daños a la propiedad.

ADVERTENCIA

- 1 | Instalar la unidad estrictamente de acuerdo a las instrucciones de instalación. Si la instalación es defectuosa, podrá causar pérdida de agua, descarga eléctrica o fuego.
- 2 Utilizar las partes accesorias anexas y las partes especificadas para la instalación. De lo contrario, el equipo podrá caerse, puede existir pérdida de agua, descarga eléctrica o fuego.
- 3 | Instalar la unidad en un lugar firme, fuerte y capaz de sostener el peso de la unidad. De no tener en cuenta esta advertencia, o si la instalación no es la correcta, el equipo caerá causando daños.
- Para el trabajo eléctrico, seguir el estándar de cableado nacional y local, la reglamentación y las instrucciones de instalación. Se deberá utilizar un circuito independiente y un único toma corrientes. Si la capacidad del circuito eléctrico no es suficiente, o si se detecta un defecto en el trabajo eléctrico, se producirá una descarga eléctrica o fuego.
- 5 Utilizar el cable específico, conectar firmemente y sujetar con una abrazadera el cable para que ninguna fuerza externa actúe sobre el terminal. Si la conexión o fijación no es perfecta, podrá generarse calentamiento o causar fuego en la conexión.
- Se deberá disponer correctamente el trazado de cables para fijar adecuadamente la cubierta del tablero de control. Si la cubierta del tablero de control no está perfectamente fijada, ésta podrá causar calentamiento en el punto de conexión del terminal, fuego o descarga eléctrica.
- Cuando se realice la conexión de la cañería, se deberá tener cuidado para evitar que aire, polvo y otras sustancias que no sean refrigerante ingresen al circuito de refrigeración. Caso contrario puede generarse presión alta anormal en el circuito, escasa capacidad de refrigeración, y riesgo de explosión o heridas.
- 8 No modificar la longitud del cable de alimentación de energía o el uso del cable de extensión y no compartir la toma de corriente única con otros aparatos eléctricos. De lo contrario, esto causará un incendio o descarga eléctrica.

/ PRECAUCIÓN

- 1 Este equipo deberá estar conectado a tierra e instalado con un disyuntor de fuga a tierra. Si la puesta a tierra no es perfecta, se puede originar una descarga eléctrica.
- 2 No instalar la unidad en un lugar donde pueda ocurrir una pérdida de gas inflamable. En caso de existir una pérdida de gas,y que la misma se acumule en lugares cercanos a la unidad, ésta puede causar un incendio.
- Realizar la conexión del desagüe según se especifica en las instrucciones de instalación. Si el desagüe no es perfecto, el agua podrá ingresar a la habitación generando daños al mobiliario u objetos.

Pág. 4 53HMV 09-12-1M



SELECCIONE LA MEJOR UBICACIÓN

Unidad Interior

- No exponga la unidad interior al calor o al vapor.
- Seleccione una ubicación donde no haya obstáculos por delante ni en torno de la unidad.
- Asegúrese de que el drenaje de la condensación pueda tenderse en forma conveniente.
- No instale cerca de una puerta.
- Asegúrese de que el espacio a la izquierda y a la derecha de la unidad sea mayor de 12 cm.
- Asegúrese que en el área de la pared donde se va a fijar la unidad interior no se encuentren embutidas tuberías de agua o pertenecientes a la instalación eléctrica. Las mismas pueden ser dañadas al practicar los orificios con el taladro.
- Se requiere de un tramo de tubería mínimo de 3 metros para minimizar las vibraciones y ruidos excesivos.
- La unidad interior debiera ser instalada en la pared, a una altura de 2,5 metros o más desde el piso.
- La unidad interior debiera ser instalada permitiendo una separación mínima de 15 cm desde el cielorraso.
- Toda modificación en la longitud de la tubería requerirá un ajuste de la carga de refrigerante

Unidad Exterior


- Si se coloca un toldo sobre la unidad exterior a fin de evitar la exposición a la luz solar directa y la lluvia, asegúrese de que no se restringa la radiación del calor del condensador.
- Cuidar de no ubicar plantas o animales en el camino de la toma de aire ni de la descarga de aire
- Mantener los espacios indicados por las flechas desde la unidad a la pared, cielorraso, cerco u otros obstáculos.
- Seleccione una ubicación de manera tal que el aire cálido y el ruido del acondicionador de aire no perturben a los vecinos.

Colocación de la Unidad Exterior

 Fije firmemente y de manera horizontal la unidad exterior con un tornillo y tuerca de Ø10 o Ø 8 sobre un soporte rígido o de concreto.

NOTA

La unidad exterior que Ud. adquirió puede ser similar a una de las siguientes. Instalar la unidad exterior de acuerdo a la dimensión indicada en la tabla.

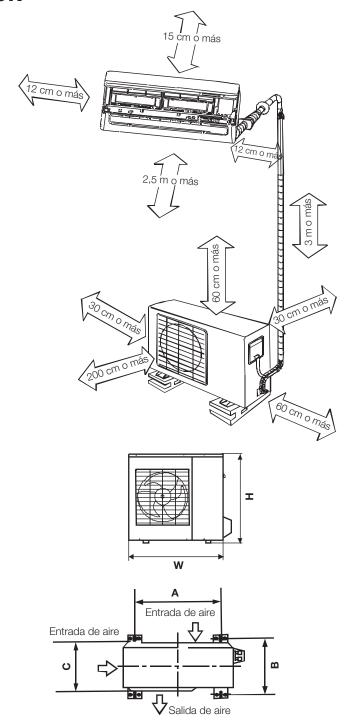

Modelo	Dimensiones de la unidad (mm)	Dimen de mo	siones ontaje
	(peso x alt. x prof.)	A (mm)	B (mm)
53HMV09/12	780x540x250	549	276

Accesorios

NÚMERO	NOMBRE DEL ACCESORIO			CANTIDAD/UNA UNIDAD	
1	Placa de instalación			1	
2	Anclajes			5-8 (según modelo)	
3	Tornillos autorroscantes ".	A" ST3,9x25		5-8 (según modelo)	
4	Junta (sólo para modelos	Frío Calor)		1	
5	Unión de drenaje (sólo pa	ra modelos Frío Calor)		1	
7	Control Remoto			1	
8	Tornillos Autorroscantes "	Tornillos Autorroscantes "B" ST2,9x10			
9	Soporte del control remoto			1	
10	Filtro de ambientación de aire (instalado en el filtro de aire)			1	
Nota: Excepto las partes arriba suministradas, el resto de ellas necesarias para la instalación, las deberá adquirir Ud. mis					
		Unidad	Modelo	Diámetro	
6	6 Caños de interconexión Cobre únicamente	Lado del Líquido	53HMV09/1	2 ø 6,35	
		Lado del Gas 53HN	53HMV09	ø 9,52	
		Lauo del Gas	53HMV12	ø 12,7	

UNIDAD INTERIOR

NOTA


La pared de montaje debe ser lo suficientemente fuerte y sólida para evitar su vibración.


1. MONTAJE DE LA PLACA DE INSTALACIÓN

- Colocar la placa de instalación en forma horizontal sobre las partes estructurales de la pared con los espacios alrededor de la placa de instalación.
- 2. Si la pared es de ladrillo, concreto o similar, perforar en la misma cinco u ocho agujeros de 5mm. Insertar un sujetador de apoyo para los tornillos de montaje apropiados.
- 3. Colocar la placa de instalación sobre la pared con los cinco u ocho tornillos tipo "A".


NOTA

Presente la placa de instalación y perfore agujeros en la pared según la estructura de la pared y los puntos de montaje correspondientes en la placa de instalación. La placa de instalación suministrada con la unidad interior varia de un aparato a otro (las dimensiones son en "mm" a menos que se indique lo contrario).

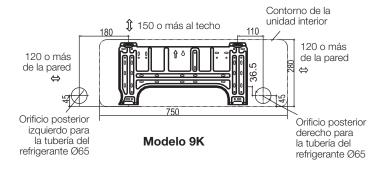

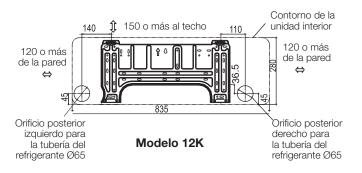

Orientación correcta de la Placa de Instalación

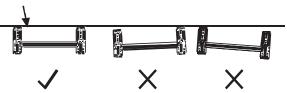


Pág. 6 53HMV 09-12-1M



2. ORIFICIOS EN LA PARED

- Determine las posiciones de los orificios de acuerdo a los lados izquierdo y derecho de la placa de instalación. El centro del orificio se obtiene midiendo la distancia como se muestra en el diagrama.
- Perfore el orificio de la placa de la cañería con una perforadora de Ø65.
- Perfore el orificio de la cañería a la izquierda o la derecha y el orificio deberá estar levemente inclinado hacia el lado exterior.
- 4. Siempre sea cuidadoso al proteger la cañería mientras perfora la rejilla de metal, placa metálica o similar.

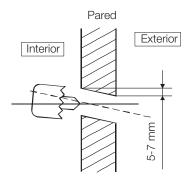

3. CONEXIÓN DE LOS CABLES A LA UNIDAD INTERIOR

Trabajo de electricidad

Regulaciones de seguridad eléctrica para la instalación inicial:

- Para trabajos de electricidad, observe las normas de cableado nacionales, regulaciones y estas instrucciones de instalación. Se debe utilizar un circuito independiente y una salida única.
- 2. El medio para la desconexión de una fuente de potencia será incorporada en el cableado fijo, y tendrá una brecha de aire de separación de contactos de al menos 3 mm en cada conductor (fase) activa.
- 3. Si existen problemas serios de seguridad del suministro de energía, los técnicos se negarán a instalar la unidad de aire acondicionado y se lo explicarán al cliente hasta que dichos problemas se hayan solucionado.
- 4. El voltaje de alimentación debería estar en un rango de 90% a 110% del tipo de voltaje especificado.
- 5. El protector contra sobrecargas y el interruptor principal de energía con una capacidad de 1.5 veces de corriente máxima de la unidad deberá estar instalado en el circuito de energía.
- Se debe instalar la unidad de conformidad con las regulaciones nacionales sobre cableado. No haga funcionar la unidad en un ambiente húmedo como por ejemplo el baño o el lavadero.

- 7. El dispositivo de desconexión omnipolar que tiene una distancia mínima de 3mm en todos los polos y tiene corriente de pérdida de 10mA, un dispositivo de corriente residual (RCD) con el promedio superior de 30mA, la desconexión será incorporada en un cableado fijo de conformidad con las normas sobre cableado.
- Para las unidades con calentador eléctrico auxiliar, mantenga al menos 1 metro de distancia de los materiales combustibles más cercanos.
- Observe el Diagrama de Conexión Eléctrica adjunto ubicado en el panel de la unidad interior y exterior para conectar el cable.
- Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y locales sobre electricidad y ser instalado por electricistas habilitados y capacitados.
- 11. Deberán estar disponibles un circuito del ramal individual y único receptáculo utilizado solamente para este aparato de aire acondicionado. Ver la siguiente tabla para los tamaños de cable recomendados y especificaciones de fusible:

CORRIENTE NOMINAL DE EQUIPO (A)	ÁREA TRANSVERSAL NOMINAL (MM²)
>3 and ≤6	0,75
>6 and ≤10	1
>10 and ≤16	1,5
>16 and ≤25	2,5
>25 and ≤32	4
>32 and ≤40	6

NOTA

 El tamaño del cable y la corriente del fusible o interruptor están determinados por la corriente máxima indicada en la placa de identificación, la cual está ubicada en el panel lateral de la unidad.


Por favor remitirse a la placa de identificación antes de seleccionar el cable, fusible e interruptor.

Conexión del cable a la unidad interior


NOTA

Antes de realizar el trabajo de electricidad, apague la principal fuente de alimentación del sistema.

- 1. Se pueden conectar los cables de conexión internos y externos sin remover la rejilla frontal.
- El tipo de cable de suministro eléctrico interior es H05VV-F o H05V2V2-F, el tipo de cable de suministro exterior y de cable interconectado es H07RN-F.
- 3. Levante el panel de la unidad interior, retire la cubierta de la caja eléctrica aflojando los tornillos.
- 4. Asegúrese que el color de los cables de la unidad exterior y los números de la terminal sean los mismos que los de la unidad interior respectivamente.
- Junte los cables no conectados con las terminales con cintas de aislación de manera que no toquen cualquier componente eléctrico. Fije el cable al panel de control con una pinza de sujeción de cables.

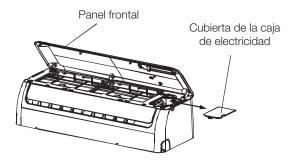


Bloque terminal de la unidad interior

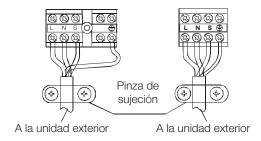

4. INSTALACIÓN DEL DRENAJE Y LA TUBERÍA DE CONEXIÓN

Drenaje

- Extienda la manguera de drenaje hacia abajo. No instale la manguera de drenaje como se indica en los gráficos incorrectos.
- 2. Cuando la manguera de drenaje esté conectada, aísle la parte de conexión de la manguera de drenaje con una tubería protectora, no deje que la manguera de drenaje se afloje.

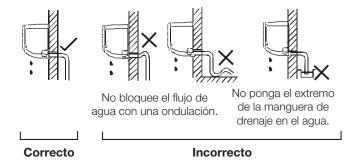

Instalación de la tubería de conexión

- 1. Para la instalación del tubo izquierdo o derecho, retire la cubierta de la tubería del panel lateral.
- 2. Para la tubería posterior derecha e izquierda realice la instalación como se indica a continuación.


NOTA


Para el modelo 9K/12K, solamente existe un diseño de la estructura del drenaje lateral. Para modelos 18K la estructura de drenaje lateral es estándar. La estructura de drenaje de ambos lados es opcional y solamente puede ser personalizada de fábrica. Si elije la conexión de drenaje de ambos laterales, se necesita otra manguera apropiada ya que la fábrica suministra solamente una manguera de drenaje. Si se elije la conexión de drenaje lateral, asegúrese que el orificio de drenaje del otro lado esté correctamente enchufada. La conexión de la manguera de drenaje debería realizarla un instalador habilitado en caso de pérdida de agua.

Pág. 8 53HMV 09-12-1M




- Envuelta la tubería, los cables de conexión y la manguera de drenaje con una cinta como se indica en los gráficos de la derecha.
- Debido a que el agua condensada desde la parte posterior de la unidad interior se junta en una bandeja de agua, no se deberá colocar otra cosa en dicha bandeja.
- Asegúrese que la manguera de drenaje esté ubicada en la parte más baja de la conexión. Ubicarla en la parte superior puede implicar que la bandeja de drenaje se llene hacia de la unidad.
- Nunca entierre o enrosque el cable de suministro eléctrico con otro cable.

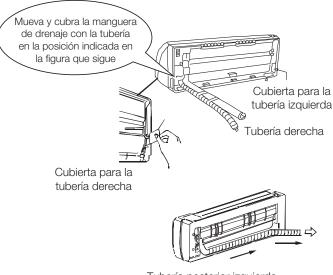

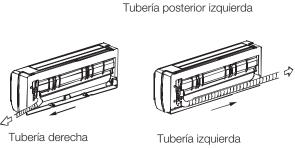


Instalación de la unidad interior

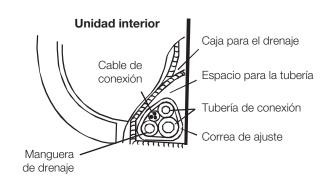

- 1. Pase la tubería por el orificio en la pared.
- 2. Cuelgue la unidad interior en la parte superior de la placa de instalación (enganche la unidad interior con el margen superior de la placa de instalación). Asegúrese que los ganchos estén correctamente ubicados en la placa de instalación moviéndolos de izquierda a derecha.
- 3. El trabajo de cañería se puede realizar fácilmente elevando la unidad interior con un material amortiguador entre la unidad interior y la pared. Quitarlo una vez que la instalación de la cañería haya finalizado.
- 4. Presione el lado derecho y el izquierdo contra la unidad interior hasta que los ganchos encajen en sus ranuras.

PRECAUCIÓN

- En primer lugar conecte la unidad interior, luego la exterior.
- Evite que la tubería salga de la parte posterior de la unidad interior.
- Sea cuidadoso y evite que se generen ondulaciones en la manguera de drenaje.
- Se debe aplicar el aislante término en la manguera de drenaje de extensión de la unidad interior.

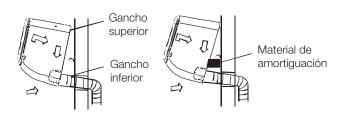


UNIDAD EXTERIOR

1. PRECAUCIÓN EN LA INSTALACIÓN EXTERIOR

- Instalar la unidad exterior sobre una base rígida para evitar el aumento de ruidos y vibraciones.
- Determinar la dirección de la salida de aire en donde el aire de descarga no se encuentre bloqueado.
- En el caso de que el lugar de instalación esté expuesto a vientos fuertes, como una zona marítima, asegúrese de que el ventilador funcione correctamente poniendo la unidad longitudinalmente a lo largo de la pared o utilizando placas de blindaje.
- Especialmente en zonas ventosas, instale la unidad evitando la exposición al viento. En caso de tener que suspender la instalación, la instalación de soporte debe coincidir con los requisitos técnicos del diagrama de instalación de soporte. La pared de instalación debe ser de ladrillo sólido, hormigón o de una intensidad de construcción similar, o con acciones de refuerzo, debe tomarse una amortiguación de apoyo.
- La conexión entre la ménsula y la pared, ménsula y aire acondicionado deberá ser firme, estable y confiable.
- Asegúrese que no exista ningún obstáculo que bloquee el aire de radiación.

Viento fuerte

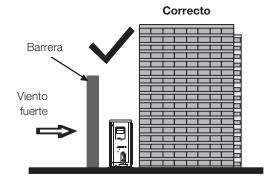

2. INSTALACIÓN DE LA UNIÓN DE DESAGÜE


NOTA

La unión de desagüe es levemente diferente de acuerdo a las diferentes unidades exteriores.

Para la unión de desagüe con el sellador (Fig. A), primero colocar el sellador sobre la junta de desagüe, luego insertar la unión de desagüe dentro del agujero de la base de la unidad exterior, rotar 90° para asegurar su montaje.

Para instalar la unión de desagüe como se muestra en la Fig. B, insertar la unión de desagüe en el agujero de la base de la unidad exterior hasta que la misma quede fija con un sonido "click".

Conectar la unión de desagüe con la extensión de la manguera de desagüe (se puede conseguir en el mercado local), en caso que el agua desagote por fuera de la unidad exterior durante el modo calor.

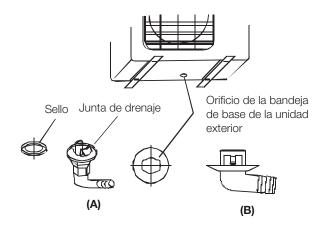

3. CONEXIÓN DE LA TUBERÍA DEL REFRIGERANTE


Tarea de abocardado

- 1. Cortar la cañería con un cortador de cañerías.
- 2. Colocar las tuercas cónicas en la cañería/tubería una vez completa la eliminación de rebaba y acampanar la cañería.
- 3. Sostener firmemente la cañería de cobre troquelada en la dimensión que se muestra en la siguiente tabla:


DÍAMETRO EXTERIOR	A (r	mm)
(MM)	Máx.	Mín.
ø6,35	1.3	0.7
ø9,52	1.6	1
ø12,7	1.8	1
ø16	2.2	2

Pág. 10 53HMV 09-12-1M



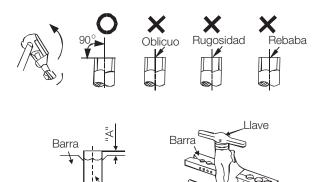

Llave

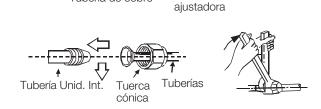

Ajuste de conexión

• Alinear las cañerías para su conexión.

Tubería de cobre


- Ajustar suficientemente la tuerca cónica con los dedos y luego ajustarla con una llave y llave de torsión según se muestra.
- Un torque excesivo puede quebrar la tuerca dependiendo de las condiciones de instalación.

Díametro exterior	Tensión de ajuste (N.cm)	Tensión de ajuste adicional (N.cm)
ø6,35mm	1500 (153kgf.cm)	1600 (163kgf.cm)
ø9,52mm	2500 (255kgf.cm)	2600 (265kgf.cm)
ø12,7mm	3500 (357kgf.cm)	3600 (367kgf.cm)
ø16mm	4500 (459kgf.cm)	4700 (479kgf.cm)


4. CONEXIÓN DEL CABLE A LA UNIDAD EXTERIOR

- 1. Retire el panel de control eléctrico de la unidad exterior aflojando los tornillos.
- Conecte los cables conectores a las terminales en la manera identificada con sus respectivos números en el bloque de terminal de la unidad interior y la exterior.
- Sujete el cable en el panel de control con el sujetador del cable.

- Para evitar el ingreso de agua, ajuste los cables de conexión como se indica en le diagrama de la unidad interior y exterior.
- 5. Aislé los cables sin utilizar (conductores) con una cinta aisladora de PVC para evitar que toquen cualquier pieza eléctrica o metálica.

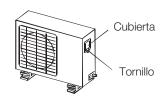

Bloque de la terminal de la unidad exterior

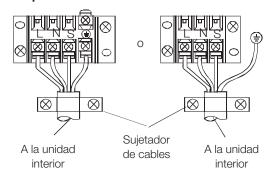

5. PURGADO DEL AIRE Y OPERACIÓN DE ENSAYO

NOTA

El largo de la tubería de conexión afectará la capacidad y el rendimiento de la energía de la unidad. El rendimiento nominal se testea sobre le base del largo de la tubería de 5 metros.

1. Purgado del Aire


- La tubería de la unidad interior y la tubería entre la unidad interior y la exterior debe estar testeada contra pérdidas y se debe remover aquello no condensable y la humedad del sistema.
- Verifique que cada tubería (tubería del lado del líquido y del gas) entre la unidad interior y la exterior esté correctamente conectada y que se haya finalizado todo el cableado para el funcionamiento de prueba.
- 3. La longitud de la tubería y la cantidad de refrigerante se indica a continuación:

Longitud de la tubería conectora	Método de purgado de aire	Cantidad adicional de refrigerante	
Menor de 5 m	Uso de bomba de vacío		
Más de 5 m	Uso de bomba de vacío	Lado del líquido: Ø 6,35 mm R22: (Largo de la tubería-5)x30g/m R410A: (Largo de la tubería-5)x20g/m	Lado del líquido: Ø 9,52 mm R22: (Largo de la tubería-5)x60g/m R410A: (Largo de la tubería-5)x40g/m

- Para modelos con refrigerante R410A, asegúrese que el refrigerante agregado al equipo sea líquido en cualquier caso.
- Cuando reubique la unidad en otro lugar, utilice la bomba al vacío para realizar la evacuación.

⚠ PRECAUCIÓN


- Abra el vástago de la válvula hasta que haga contacto con el tope. No trate de abrirla más allá de este punto.
- Ajuste firmemente la tapa del vástago de la válvula con una llave o instrumento similar.
- Torque de ajuste de la tapa del vástago de la válvula. Vea el cuadro de torque de ajuste.

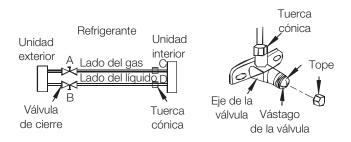

2. Uso de la Bomba de Vacío

- Ajuste completamente las tuercas cónicas A, B, C, D, conecte la manguera de carga de la válvula múltiple a la manguera de carga de la válvula de cierre del lado de la tubería de gas.
- 2. Conecte la manguera de carga a la bomba de vacío.
- 3. Abra completamente la llave "Lo" (Baja) de la válvula múltiple.
- 4. Encienda la bomba de vacío para evacuar. Luego de iniciar la evacuación, afloje lentamente la tuerca cónica de la válvula de cierre en el lado de la tubería de gas y verifique la entrada de aire. (El ruido de la bomba de vacío cambia y un medidor indica "0" en lugar de una lectura negativa).
- Una vez finalizada la evacuación, cierre completamente la llave "Lo" (Baja) de la válvula múltiple y detenga el funcionamiento de la bomba de vacío.

- Realice la evacuación durante 15 minutos y más. Verifique que el medidor indique -76cmHg (-1,0x105Pa).
- 6. Gire el vástago de la válvula de cierre B alrededor de 45° en el sentido contrario a las agujas del reloj durante 6-7 segundos después de la salida del gas, después ajuste la tuerca cónica nuevamente. Asegúrese que la presión que figura en el indicador de presión sea levemente más alta que la presión atmosférica.
- Desconecte la manguera de carga de la manguera de carga de presión baja.
- 8. Abra por completo los vástagos B y A.
- 9. Ajuste firmemente la tapa de la válvula de cierre.

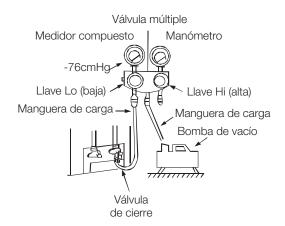

3. Seguridad y verificación de fuga de gas

1. Método del agua jabonosa

Aplique agua jabonosa o detergente neutral líquido con un cepillo suave en las conexiones de la unidad interior y en las conexiones de la unidad exterior para verificar si existen fugas en los puntos de conexión de la tubería.

Si aparecen burbujas, hay fugas en las tuberías.

Pág. 12 53HMV 09-12-1M




2. Detector de pérdidas

Utilice el detector de pérdidas para verificar la existencia de pérdidas.


⚠ PRECAUCIÓN

A: La válvula de cierre Lo B: Válvula de cierre Hi.

C y D son los extremos de la conexión de la unidad interior.

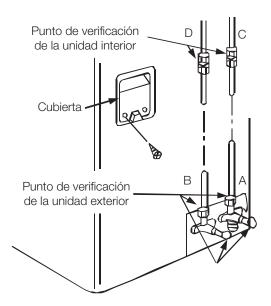

- 3. Cuando la temperatura ambiente es demasiado baja (menor a 17°C), la unidad no se puede controlar con el control remoto para que la misma opere en modo frío, en su lugar se puede utilizar la operación manual. La operación manual se utiliza únicamente cuando el control remoto está desactivado o es necesario su mantenimiento.
- Sostener los laterales del panel y elevar el panel hasta un ángulo en el cual el panel quede fijo con un sonido click.
- Presionar el botón de control Manual para seleccionar el modo AUTO o FRÍO, la unidad operará bajo el modo AUTO o FRÍO Forzado (para más detalles ver "Usuario").
- 4. La operación de prueba durará 30 minutos.

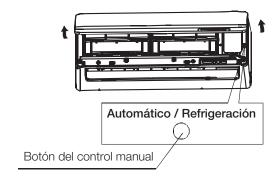

4. Operación de prueba

Ejecutar la operación de prueba luego de completar la verificación de fugas de gas en las conexiones de la tuerca cónica y control de seguridad eléctrico.

- Controlar que toda la tubería y el cableado se hayan conectado correctamente.
- Controlar que las válvulas de mantenimiento del lado del gas y líquido estén completamente abiertas.
- Conectar la energía, presionar el botón ON/OFF en el control remoto para encender la unidad.
- 2. Utilizar el botón MODO para seleccionar FRÍO, CALOR, AUTO y VENTILADOR para controlar si todas las funciones funcionan correctamente.


ANEXO I


Rangos de operación

Rangos de Operación		Modo Frío	Modo Calor*
Unidad interior	C°	17~32	0~30
Unidad exterior	C°	0~50	-15~30
*: sólo para modelos Frío Calor			

Distancias de interconexión

Modelo	Tamaño de	las cañerías	Longitud	Máxima	Máxima	Adicional de
Modelo	Gas	Líquido	Estándar	Elevación B	Longitud A	Refrigerante
Modelos Frío Calor	["(n	nm)]	[m]	[m]	[m]	[g/m]
53HMV0901F	0.8"(ø9.52)	0.8"(ø6.35)	5	8	20	20
53HMV1201F	0.8"(ø12.7)	0.8"(ø6.35)	5	8	20	20

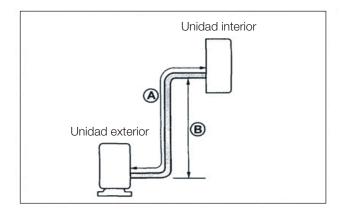

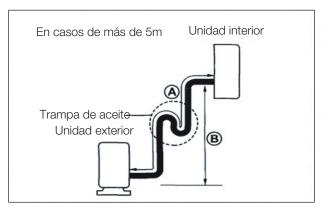

- La capacidad de los equipos esta calculada para las longitudes estandar.
- Las trampas de aceites deberan ser instaladas a los 5-7 m.
- Las dimensiones mencionadas en la tabla se refieren a Longitudes Equivalente.

Pág. 14 53HMV 09-12-1M



ANEXO II

Especificaciones

Marca comercial			Carrier	Carrier
	Conjunto		53HMV0901F	53HMV1201F
Modelo	Unidad interior		42HMV0901F	42HMV1201F
	Unidad exterior		38HMV0901F	38HMV1201F
Tensión	Tensión	V	220 V (50hz)	220 V (50hz)
	Refrigeración	kcal/h	2450	3050
Onnesided Newsinel	nemgeración	kW	2,85	3,58
Capacidad Nominal	Calefacción	kcal/h	2610	3380
	Caleraccion	kW	3,04	3,93
Consumo eléctrico	Refrigeración	kW	0,821	1,09
Consumo electrico	Calefacción	kW	0,890	1,15
Consumo de energía ani	ual (KWh/año)		411	545
Corriente	Refrigeración	Α	4,11	5,5
Contente	Calefacción	Α	4,45	5,8
Dimensiones Equipo	Unidad interior	mm	750x198x280	835x198x280
(al x prof x an)	Unidad exterior	mm	780x250x540	780x250x540
Dimensiones Embalaje	Unidad interior	mm	830x270x355	910x270x355
(al x prof x an)	Unidad exterior	mm	910x335x585	910x335x585
·	Unidad interior	kg	8	9
Peso Equipo	Unidad exterior	kg	28,8	31,8
ÍNDICE DE EFICIENCIA	Refrigeración		3,47	3,28
ENERGÉTICA	Calefacción		3,42	3,42
CLASE DE EFICIENCIA	Refrigeración		A	Α
ENERGÉTICA	Calefacción		В	В

USUARIO

ACONDICIONADOR DE AIRE DE HABITACIÓN TIPO SPLIT DE PARED

Pág. 16 53HMV 09-12-1M



LEER EL PRESENTE MANUAL

Mantener el presente manual en un lugar donde el operador pueda encontrarlo fácilmente. En el manual Ud. encontrará muchas pautas sobre cómo utilizar y mantener adecuadamente su equipo de aire acondicionado. Con solo considerar pequeños cuidados, se puede colaborar con un gran ahorro de tiempo y dinero para la vida útil de su equipo de aire acondicionado.

Ud. encontrará todas las respuestas a los problemas más comunes en el gráfico de solución de problemas. Si Ud. primero revisa el gráfico de Solución de Problemas, no necesitará comunicarse con el servicio de mantenimiento.

⚠ CUIDADO

- Comunicarse con personal autorizado para la instalación de esta unidad.
- Comunicarse con un técnico de mantenimiento autorizado para la reparación o mantenimiento de esta unidad.
- La unidad de aire acondicionado no tiene como fin ser utilizada por personas (incluyendo niños) con habilidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento; a menos que las mismas hayan recibido supervisión o instrucción respecto del uso del equipo por personas responsables de su seguridad.
- Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse que los mismos no jueguen con la unidad de aire acondicionado.
- Si se debe reemplazar el cable de energía, dicho trabajo lo realizarán únicamente personas autorizadas.
- El trabajo de instalación debe realizarse de acuerdo a los Estándares nacionales de cableado y únicamente por personas autorizadas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones a los usuarios o a otras personas y daños al equipo, se deben seguir las siguientes instrucciones. El funcionamiento incorrecto por el incumplimiento de las instrucciones puede generar lesiones o daños al equipo. La gravedad se clasifica según los siguientes indicadores:

! ADVERTENCIA

Este símbolo indica la posibilidad de muerte o lesión severa.

⚠ PRECAUCIÓN

Este símbolo indica la posibilidad de lesiones o daños a la propiedad.

• Los símbolos utilizados en este manual tienen el siguiente significado.



Estrictamente prohibido



Asegúrese de seguir las instrucciones

/ ADVERTENCIA

Conectar el cable correctamente.

De lo contrario, ocasionará descarga eléctrica o fuego debido a la generación excesiva de calor.

No modificar la longitud del cable de extensión o compartir la salida con otros aparatos. Ocasionará descarga eléctrica o fuego debido a la generación excesiva de calor.

Asegurarse siempre una correcta conexión a tierra.

La falta de conexión a tierra puede causar una descarga eléctrica.

Desconectar la energía si se perciben ruidos extraños, humo u olor en la conexión. Puede ocasionar fuego y descarga eléctrica.

Utilizar un interruptor automático nominal o fusible correcto. Existe riesgo de fuego o descarga eléctrica.

Si existe pérdida de gas de otro aparato, ventilar la habitación antes de operar el equipo de aire acondicionado. Puede ocasionar una explosión, fuego o quemaduras.

No operar o detener la unidad conectando y desconectando la energía.

Ocasionará descarga eléctrica o fuego debido a la generación excesiva de calor.

No operar la unidad con las manos húmedas o en un ambiente húmedo. Puede ocasionar una descarga eléctrica.

No permitir la entrada de agua a las partes eléctricas.

Puede ocasionar una falla de la unidad o descarga eléctrica.

No beber el agua del desagüe de la unidad de aire acondicionado. Esta contiene contaminantes y puede dar lugar a náuseas.

No utilizar el cable de energía cerca de los aparatos de calor. Puede ocasionar fuego y descarga eléctrica.

No dañar o utilizar un cable de energía no especificado.
Puede ocasionar descarga eléctrica o fuego.

No orientar la corriente de aire en dirección a los ocupantes de la sala únicamente. Esto puede dañar su salud.

Instalar siempre un interruptor automático y un circuito de energía con un fin específico. La falta de instalación puede causar fuego y descarga eléctrica.

No abrir la unidad durante su funcionamiento. Esto puede ocasionar una descarga eléctrica.

No desmontar o modificar la unidad.

Puede ocasionar una falla de la unidad y descarga eléctrica.

No utilizar el cable de energía cerca de gases inflamables o combustibles como por ejemplo nafta, benceno, solvente, etc.

Esto puede ocasionar una explosión o fuego.

Pág. 18 53HMV 09-12-1M



PRECAUCIÓN

Al quitar el filtro de aire, no tocar las partes metálicas de la unidad. Esto puede ocasionar daños.

Al momento de limpiar la unidad, desconectarla y apagar el interruptor automático.

No limpiar la unidad con la energía encendida ya que puede ocasionar fuego, descarga eléctrica y daños.

Detener la operación y cerrar la ventana durante tormentas o huracanes. La operación con las ventanas abiertas puede ocasionar humedad interior y humedecer el mobiliario doméstico.

No utilizar detergente fuerte como por ejemplo cera o solvente. Utilizar un paño suave para limpiar. La apariencia del equipo puede deteriorarse debido al cambio de color del producto o rayón de su superficie.

No colocar objetos pesados sobre el cable de energía y tener cuidado que el mismo no se comprima. Existe peligro de fuego o descarga eléctrica.

No limpiar el equipo de aire acondicionado con agua. El agua puede ingresar a la unidad y degradar la aislación. Puede causar una descarga eléctrica.

No colocar objetos como por ejemplo barras delgadas en el panel del ventilador o lateral de succión. El ventilador interno de alta velocidad puede causar daños.

No colocar mascotas o plantas de manera que queden expuestas a la corriente de aire directa. Esto puede dañar la mascota o planta.

No colocar obstáculos cercanos a las entradas de aire o dentro de las salidas de aire Esto puede ocasionar una falla del aparato o accidente.

Asegurarse que el soporte de instalación del aparato exterior no se dañe debido a la prolongada exposición. Si el soporte está dañado, existe la posibilidad de daños debido a la caída de la unidad.

(!) Tener especial cuidado al desenvolver e instalar la unidad. Los bordes filosos pueden causar daño.

Ventilar la sala correctamente cuando se utilice la unidad junto con un calefactor. Puede existir falta de oxígeno.

No utilizar la unidad para fines especiales. No utilizar esta unidad de aire acondicionado para conservar dispositivos de precisión, alimentos, mascotas, plantas y objetos de arte. Puede causar un deterioro de la calidad, etc.

Apagar el interruptor de la energía principal cuando no se utilice la unidad por un tiempo prolongado. Puede ocasionar una falla del producto o fuego.

Siempre insertar de forma segura los filtros. Limpiar los filtros una vez cada dos semanas. La operación sin filtros puede ocasionar una falla.

Si el agua ingresa en la unidad, apagar la unidad y desconectar la energía. Comunicarse con un técnico de mantenimiento calificado.

NOMBRE DE LAS PARTES

Unidad Interior

1 Panel frontal 5 Aleta horizontal de flujo de aire

② Entrada de aire ⑥ Aleta vertical de flujo de aire

3 Filtro de aire
7 Display

(4) Salida de aire


Unidad Exterior

8 Tubería de conexión Válvula de cierre


Cable de conexión

NOTA

Todos los gráficos de este manual son sólo a fines explicativos. El tamaño real de la unidad interior adquirida puede ser levemente diferente en el panel frontal y el display. Prevalecerá el tamaño real.

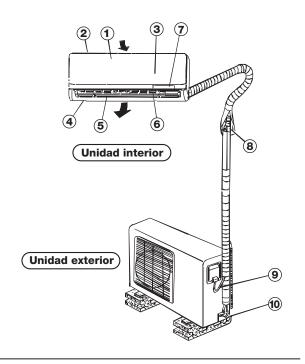

LUZ INDICADORA

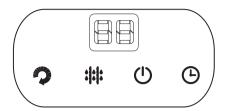

Indicador Turbo

Este indicador se ilumina cuando la función Turbo está activada.

Indicador DESCONGELAMIENTO

(Habilitado solamente en modelos FRÍO/CALOR). Este indicador se ilumina cuando el equipo comienza el descongelamiento

de manera automática o cuando se activa la función de aire tibio en el modo CALOR.

(Indicador FUNCIONAMIENTO

Este indicador se ilumina cuando el equipo de aire acondicionado está en funcionamiento.

(L) Indicador TEMPORIZADOR

Este indicador se ilumina cuando el TEMPORIZADOR está en funcionamiento

Indicador TEMPERATURA

- Despliega la temperatura configurada cuando el equipo está en funcionamiento.
- Indica el código de funcionamiento erróneo.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

FUNCIONES ESPECIALES

Detección de la pérdida de refrigerante

Con esta nueva tecnología, el display mostrará las letras "EC" y las luces indicadoras titilarán cuando la unidad interior detecte una pérdida de refrigerante.

Función Memoria de la Posición de la Aleta/louver (opcional)

Dentro del rango del ángulo de seguridad, memorizará el ángulo abierto de la aleta horizontal. Si se excede, memorizará los límites del ángulo de seguridad. En las siguientes situaciones, regresará al ángulo estándar:

- 1) al presionar el interruptor manual,
- al desenchufar y luego enchufar la unidad. Recomendamos no configurar el ángulo de la aleta horizontal muy cerrado en caso de que se genere agua condensada y gotee desde la aleta horizontal.

Función AUTO LIMPIEZA (opcional)

 Función que se utiliza luego apagar la función de FRÍO para limpiar el Evaporador y mantenerlo fresco hasta la próxima función.

- La unidad opera según la siguiente secuencia: modo VENTI-LADOR en velocidad de ventilación baja – función de calefacción en velocidad de ventilación baja (aplicable solamente a modelos FRÍO/CALOR) – función modo VENTILADOR – Detención — Apagado.
- Esta función solamente está disponible en el modo FRÍO (AUTO FRÍO, FRÍO FORZADO) y DESHUMIDIFICACIÓN.

NOTA

- Antes de seleccionar la función, se recomienda hacer funcionar la unidad en el modo FRÍO durante media hora aproximadamente. Una vez que la función AUTO LIMPIANTE está activada, se cancelará toda la configuración del TEMPORIZA-DOR.
- Durante la función AUTO LIMPIANTE, al presionar el botón SELF CLEAN (Auto Limpiante) en el control remoto, se detendrá la función y la unidad se apagará automáticamente.

Pág. 20 53HMV 09-12-1M



Función ANTI-HONGOS (opcional)

- Al apagar la unidad en el MODO FRÍO, DESHUMIDIFI-CACIÓN, AUTO (FRÍO), la unidad continua funcionando entre 7-10 minutos (dependiendo de los modelos) en una velocidad de ventilación BAJA. Si se apaga en la función CALOR, la unidad continuará operando durante 30 segundos aproxi-
- madamente en una velocidad de ventilación BAJA. Esto ayudará a secar el agua condensada dentro del evaporador y evitar la formación de hongos.
- En la función ANTI-HONGOS, no reinicie el equipo de aire acondicionado hasta que esté completamente apagado.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

MODO TEMPERATURA	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	DESHUMIDIFICADOR
Temperatura ambiente	17°C~32°C (62°F~90°F)	0°C~30°C (32°F~86°F)	10°C~32°C (50°F~90°F)
	0°C~50°C (32°F~122°F)	15°C~30°C	0°C~50°C
Temperatura exterior	(-15°C~50°C/5°F~122°F) Para modelos con sistema de refrigeración de baja temperatura	(5°F~86°F)	(32°F~122°F)

NOTA

- 1. El rendimiento óptimo se obtiene en esta zona de temperatura de funcionamiento. Si se utiliza el equipo de aire acondicionado sin considerar las condiciones descriptas puede generar el funcionamiento de determinadas características de protección de seguridad y hacer que la unidad no opere con normalidad.
- 2. Si el equipo funciona por un largo tiempo en el modo refrigeración y la humedad es alta (superior a 80%), el agua condensada puede salirse de la unidad. Fije la aleta vertical de flujo de aire en su ángulo máximo (de manera vertical al piso) y configure el modo de ventilación en ALTO.

Recomendación: Para la unidad que adopta un Calentador Eléctrico, cuando la temperatura exterior sea inferior a 0°C (32°F), recomendamos mantener la unidad enchufada para garantizar que funcione fluidamente.

OPERACIÓN MANUAL

Las unidades están equipadas con un interruptor que funciona en el modo de emergencia. Se accede abriendo el panel frontal. Este interruptor se utiliza para la operación manual cuando el control remoto no funciona o cuando sea necesario realizar su mantenimiento.


NOTA


Se debe apagar la unidad antes de utilizar el botón de operación manual. Si la unidad está funcionando, continúe apretando el botón hasta que se apague.

- 1. Abra y levante el panel frontal hasta un ángulo en el cual quede fijo y sienta el ruido de clic. Para algunos modelos, utilice las barras de suspensión para apoyar el panel.
- Al presionar una vez el interruptor de control manual se pasará a la función AUTOMÁTICO forzado. Si presiona el interruptor dos veces dentro de cinco segundos, la unidad funcionará en el modo FRÍO.
- 3. Cierre el panel firmemente dejándolo en su posición original.

PRECAUCIÓN

- Este interruptor se utiliza para fines de pruebas solamente. Evite su uso si no es necesario.
- Para resetear la operación del control remoto use el control remoto directamente.

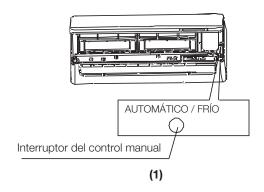

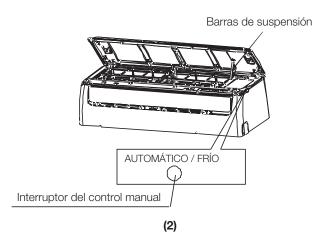


CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE FLUJO DE AIRE

Ajuste correctamente la dirección del flujo de aire, de lo contrario puede causar incomodidad o temperaturas ambiente poco uniformes. Ajuste la aleta horizontal / vertical utilizando el control remoto.

Para algunos modelos, la aleta vertical se puede ajustar de manera manual.

Para configurar la dirección del flujo de aire horizontal / vertical

 Utilice esta función mientras la unidad está en funcionamiento.

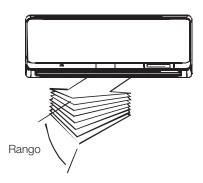

Pág. 22 53HMV 09-12-1M




- Utilice el control remoto para ajustar la dirección del flujo de aire. El deflector vertical/horizontal cambia el ángulo en 6° cada vez que se presiona el botón. Observe la "OPERACIÓN MANUAL DEL CONTROL REMOTO" para más detalles.
- En algunos modelos, la aleta vertical se puede ajustar manualmente. Mueva la barra deflectora manualmente para ajustar la corriente de aire en la dirección que desee.

IMPORTANTE


No coloque los dedos dentro del panel del ventilador y el lado de succión. El ventilador de alta velocidad ubicado dentro del panel puede causar daños.

PRECAUCIÓN

- No haga funcionar la unidad de aire acondicionado por largo tiempo con la dirección de la corriente de aire fija hacia abajo en modo FRÍO o DESHUMIDIFICACIÓN. Puede originarse condensación en la superficie de la aleta horizontal generando que la humedad caiga en el suelo o en los muebles.
- Cuando la unidad comienza a operar inmediatamente después de su detención, la aleta horizontal puede no moverse por 10 segundos aproximadamente.
- La abertura de la aleta horizontal no se debe fijar en un ángulo demasiado cerrado, ya que el rendimiento en el modo FRÍO o CALOR puede ser perjudicial debido a un área demasiado limitada de corriente de aire.
- No mueva la aleta horizontal manualmente, de hacerlo estará fuera de sincronización. Detenga el funcionamiento, desenchufe el equipo por algunos segundos y luego reinicie el equipo de aire acondicionado.
- No haga funcionar la unidad hasta que la aleta horizontal se encuentre en posición de cerrada.

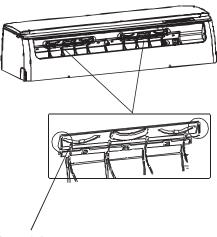



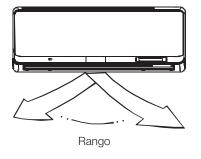

FUNCIONES DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

Función AUTO

- Cuando se configura la unidad de aire acondicionado en modo AUTO, se seleccionará automáticamente la función de FRÍO, CALOR (sólo en modelos FRÍO/CALOR), o solo ventilación según la temperatura configurada y la temperatura del ambiente.
- El equipo de aire acondicionado controlará la temperatura ambiente automáticamente al punto de temperatura que el usuario seleccione.
- Si el modo AUTO es incómodo, puede seleccionar la temperatura deseada.

Función AHORRO DE ENERGÍA

Al presionar el botón SLEEP (ahorro de energía) en el control remoto durante la función FRÍO, CALOR (solamente modelos FRÍO/CALOR), o AUTO, la unidad aumentará automáticamente (frío) o disminuirá (calor) de a 1°C/2°F por hora durante las primeras 2 horas, luego se mantendrá constante por las próximas 5 horas y finalmente se apagará. Este modo ahorra energía y brinda confort por la noche.

Función de DESHUMIDIFICACIÓN

- La velocidad del ventilador se controlará automáticamente en la función deshumidificación.
- Durante esta función, si la temperatura ambiente es inferior a 10°C (50°F), el compresor se detiene y se reinicia hasta que la temperatura del ambiente sea inferior a 12°C (54°F).


Funcionamiento óptimo

Para alcanzar un rendimiento óptimo, por favor observe lo siguiente:


- Ajuste correctamente la dirección del flujo de aire para que éste no se oriente hacia las personas.
- Ajuste la temperatura para alcanzar el mayor nivel de comodidad. No fije la temperatura de la unidad en niveles excesivamente altos.
- Cierre las puertas y ventanas en los modos FRÍO o CALOR, de lo contrario se podría disminuir el rendimiento de la unidad.
- Utilice el botón TIMER ON (TEMPORIZADOR ENCENDIDO) del control remoto para seleccionar una hora deseada de encendido del equipo de aire acondicionado.
- No coloque objetos cerca de la entrada o salida de aire, ya que se puede reducir la eficiencia del equipo de aire acondicionado y este puede detener su funcionamiento.

 Limpie regularmente el filtro de aire, de lo contrario se reducirá el rendimiento en el modo FRÍO o CALOR.

No haga funcionar la unidad cuando la aleta horizontal esté en posición de cerrada.

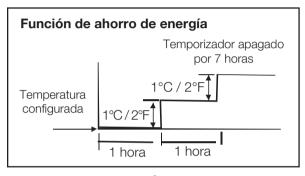

FRÍO

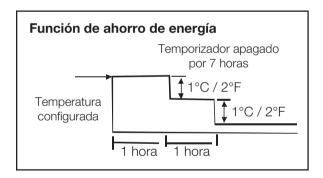

CALOR

Pág. 24 53HMV 09-12-1M



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ANTES DEL MANTENIMIENTO

Apague el sistema antes de iniciar la limpieza. Para limpiar, pasar un paño suave y seco. No utilice blanqueadores o productos abrasivos.

NOTA

Se deberá desconectar el suministro eléctrico antes de iniciar la limpieza de la unidad interior.

PRECAUCIÓN

- Se puede usar un paño humedecido con agua fría sobre la unidad interior si está muy sucia. Luego limpiarla pasando un paño seco.
- No utilice paños tratados químicamente o plumero para limpiar la unidad.
- No utilice bencina, solvente, polvo pulidor o productos similares para limpiar. Estos elementos pueden hacer que superficie de plástico se quiebre o se deforme.
- Nunca utilice agua caliente mayor a 40°C / 104°F para limpiar el panel frontal. Puede causar deformación o decoloración.



Limpie la unidad solamente con un paño seco y suave. Si la unidad está muy sucia, límpiela con un paño con jabón y agua tibia.


Limpieza del filtro de aire y del filtro purificador de aire


Un filtro de aire obstruido reduce la capacidad de refrigeración de la unidad. Limpie el filtro una vez cada dos semanas.

- Levante el panel frontal de la unidad interior hacia arriba hasta un ángulo en el cual quede fijo y sienta el ruido de clic. Para algunos modelos, utilice las barras de suspensión para apoyar el panel.
- 2. Sostenga el mango del filtro de aire y levántelo suavemente hacia arriba para quitarlo del soporte del filtro. Luego presiónelo hacia abajo.
- Retire el FILTRO DE AIRE de la unidad interior. Limpie el FILTRO DE AIRE una vez cada dos semanas. Limpie el FILTRO DE AIRE con una aspiradora o agua, luego déjelo secar en un lugar fresco.
- 4. Retire el filtro purificador de aire del marco de soporte (la solución para desensamblar puede variar en cada unidad de acuerdo a los diferentes filtros. Observe los puntos 1 y 2).


Limpie el filtro purificador de aire por lo menos una vez al mes y reemplácelos cada 4-5 meses.

Limpie el filtro purificador de aire con una aspiradora, luego séquelo en un lugar fresco.

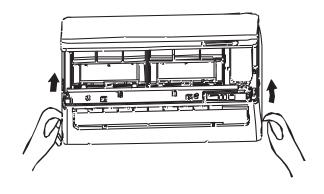

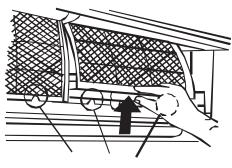


Manija del filtro

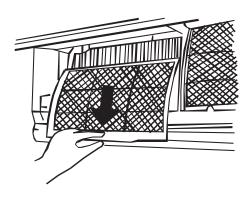




Para los modelos con plasma, no se deberá tocar el plasma dentro de los 10 minutos posteriores a abrir el panel.

- 5. Coloque nuevamente el filtro purificador de aire.
- Reinserte la parte superior del filtro de aire en la unidad, fijándose que los bordes izquierdo y derecho se alineen correctamente y coloque el filtro.

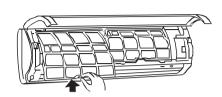







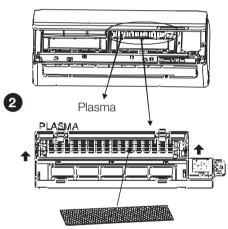

Filtro de aire

Sostenga las dos partes del plasma indicadas con el símbolo ↑ y levántelas hasta que pueda abrir la cubierta del plasma y retirar el filtro.

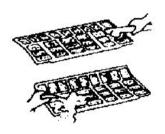

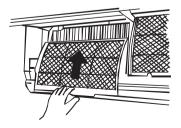

REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE Y DEL FILTRO PURIFICADOR DE AIRE

- 1. Retire el filtro de aire.
- 2. Retire el filtro purificador de aire.
- 3. Instale al nuevo filtro de aire.
- 4. Reinstale el filtro de aire y cierre firmemente el panel frontal.

SUGERENCIAS PARA CUANDO EL EQUIPO NO VAYA A SER UTILIZADO POR PERÍODOS PROLON-GADOS

Si tiene pensado detener la unidad por un período prolongado, realice lo siguiente:

- 1) Limpie la unidad interior y los filtros.
- 2) Haga funcionar el ventilador por aproximadamente medio día para secar el interior de la unidad.
- 3) Detenga el equipo de aire acondicionado y desconecte la fuente de suministro eléctrico.
- 4) Retire las pilas del control remoto. La unidad exterior requiere un mantenimiento regular y limpieza. No intente realizarlo Usted mismo. Comuníquese con el distribuidor o el servicio técnico.

VERIFICACIÓN PREVIA AL FUNCIONAMIENTO

- Verifique que el cableado no esté quebrado o desconectado.
- Limpie la unidad interior y los filtros.
- Verifique que el filtro de aire esté instalado.
- Verifique que la salida o entrada de aire no esté bloqueada luego de que no se utilice el equipo por un tiempo prolongado.

PRECAUCIÓN

- No toque las partes metálicas de la unidad cuando retire el filtro. Pueden ocurrir daños durante el manejo de los bordes metálicos filosos.
- No utilice agua para limpiar el interior del equipo de aire acondicionado. La exposición al agua puede destruir la aislación, dando lugar a una posible descarga eléctrica.
- Al limpiar la unidad, primero asegúrese que el suministro eléctrico y el interruptor automático estén apagados.
- No lave el filtro de aire con agua caliente a una temperatura mayor a 40°C / 104°F. Retire completamente la humedad y seque el filtro a la sombra. No exponga el filtro directamente al sol, puede achicarse.

Pág. 26 53HMV 09-12-1M



CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

Las siguientes situaciones pueden ocurrir durante el funcionamiento normal:

1. Protección del equipo de aire acondicionado. Protección del compresor

- El compresor no se puede reiniciar luego de 3-4 minutos posteriores a su detención. Aire anti-frío (Sólo modelos FRÍO/CALOR).
- La unidad está diseñada para no expulsar aire frío en el modo CALOR cuando el intercambiador de calor interior está en una de las tres situaciones siguientes y no se ha alcanzado la temperatura configurada.
 - A) Cuando el modo CALOR acaba de iniciarse.
 - B) Modo descongelamiento.
 - C) Calefacción con baja temperatura.
- El ventilador interior o exterior se detiene al momento del descongelamiento (únicamente modelos FRÍO/CALOR).
 Descongelamiento (sólo en modelos FRÍO/CALOR).
- Se puede originar hielo en la unidad exterior durante el modo CALOR cuando la temperatura exterior sea menor y la humedad sea alta, dando lugar a una baja eficiencia de calor del equipo de aire acondicionado.
- Durante esta condición la unidad de aire acondicionado detendrá la operación de calor y comenzará el descongelamiento de manera automática.
- El tiempo de descongelamiento puede variar de 4 a 10 minutos de acuerdo a la temperatura exterior y a la cantidad de hielo acumulada en la unidad exterior.

2. Una neblina color blanca proviene de la unidad interior.

- Se puede generar una neblina color blanca debido a la gran diferencia de temperatura entre la entrada y salida de aire en le modo FRÍO en un ambiente interior con humedad relativa alta.
- Se puede generar una neblina de color blanca debido a la humedad originada en el proceso de descongelamiento cuando se reinicia el equipo de aire acondicionado en el modo CALOR luego del descongelamiento.

3. Sonido bajo del equipo de aire acondicionado.

- Se escucha un sonido continuo bajo tipo "siseo" cuando el compresor está en funcionamiento o cuando justo se detiene.
 Este es el sonido del refrigerante funcionando o cuando se está por detener.
- Se escucha un sonido bajo tipo "chillido" cuando el compresor está en funcionamiento o cuando justo se detiene. Esto se debe a la expansión y contracción térmica de las partes plásticas de la unidad cuando hay variación de temperatura.

• Se puede escuchar un ruido debido a que la aleta se restablece a su posición original cuando se enciende el equipo.

4. Sale polvo de la unidad.

Esto es una condición normal cuando el equipo de aire acondicionado no se ha utilizado por un tiempo prolongado o cuando se lo utiliza por primera vez.

5. Las unidad interior puede despedir un olor extraño.

La unidad interior puede absorber el olor del material de construcción, mobiliario o humo.

6. La unidad de aire acondicionado cambia al modo VEN-TILADOR desde el modo FRÍO o CALOR (sólo para los modelos FRÍO/CALOR).

Cuando la temperatura interior alcanza la temperatura configurada en la unidad de aire acondicionado, el compresor se detendrá automáticamente y el equipo de aire acondicionado cambiará al modo VENTILADOR. El compresor se reiniciará cuando la temperatura interior se eleve en modo FRÍO o se disminuya en modo CALOR (sólo para los modelos FRÍO/CALOR) al punto configurado.

7. El equipo de aire acondicionado opera con la función Anti-hongos luego de apagar la unidad.

Al apagar la unidad bajo el modo FRÍO (AUTO FRÍO, FRÍO FORZADO) y DESHUMIDIFICACIÓN, el equipo de aire acondicionado operará bajo la función ANTI-HONGOS durante 7-10 minutos, si se apaga en el modo CALOR, la unidad continuará funcionando por 30 segundos aproximadamente, luego se detendrá y se apagará automáticamente.

8. Puede caer agua sobre la superficie de la unidad interior durante el modo FRÍO a una humedad relativamente alta (humedad relativa alta mayor a 80%).

Ajuste la aleta horizontal a la posición de salida de aire máxima y seleccione la velocidad del ventilador en ALTA.

9. Modo CALOR (sólo para los modelos FRÍO / CALOR)

El equipo de aire acondicionado toma calor desde la unidad exterior y lo libera por medio de la unidad interior durante el modo CALOR. Cuando la temperatura exterior disminuye, el calor que ingresa por el equipo de aire acondicionado, en consecuencia, disminuye. Al mismo tiempo, la carga de calor del equipo aumenta debido a la gran diferencia entre la temperatura interior y exterior. Si la unidad de aire acondicionado no logra una temperatura confortable, se recomienda utilizar un dispositivo de calor complementario.

10. Función de auto-inicio

- Una falla de energía durante el funcionamiento detendrá por completo la unidad.
- Para la unidad sin la función de AUTO-REINICIO, cuando se restablece la energía, el indicador de FUNCIONAMIENTO de

la unidad interior comienza a titilar. Para reiniciar la operación, presionar el botón ON/OFF del control remoto. Para la unidad con la función de AUTO-REINICIO, cuando se restablece la energía, la unidad se reinicia automáticamente con todas las configuraciones previas guardadas en la memoria.

PAUTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Detenga el equipo de aire acondicionado inmediatamente si ocurre alguna de las siguientes fallas, desconecte la fuente de suministro eléctrico y luego conéctela nuevamente. Si el problema persiste, desconecte la fuente de suministro eléctrico y comuníquese con el centro de atención al cliente más cercano

	electrico y comuniquese con el centro de atención al cliente más cercano
	El indicador de FUNCIONAMIENTO u otros indicadores continúan titilando.
	Explota el fusible o frecuentemente se activa el interruptor automático.
Problema	Agua u otros objetos penetran en la unidad de aire acondicionado.
	El control remoto no funciona o funciona de manera anormal.
	Si aparece uno de los siguientes códigos en el display: E0, E1, E2, E3,o P0, P1, P2, P3,

FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad no comienza a funcionar	Corte de energía	Espere a que se restablezca el suministro eléctrico.
	La unidad puede estar desconectada	Verifique que el enchufe esté firme en el tomacorriente.
	Puede haber explotado el fusible.	Reemplace el fusible
	Se puede haber agotado las pilas del control remoto	Reemplace las pilas
	El tiempo configurado con el temporizador es incorrecto.	Espere o cancele la configuración del temporizador.
La unidad no enfría o calefacciona	Ajuste de temperatura incorrecto.	Configure la temperatura correctamente. Para un método en detalle por favor remitirse a la sección "Uso del control remoto".
	El filtro de aire está bloqueado.	Limpie el filtro de aire.
(solo modelos FRÍO/CALOR)	Las puertas o ventanas están abiertas.	Cierre las puertas o ventanas.
bien el ambien- te cuando el aire circula fue- ra del equipo	Se ha bloqueado la entrada o salida de aire de la unidad interior o exterior.	Limpie primero las obstrucciones y luego reinicie la unidad
	Se ha activado la protección de 3 minutos del compresor.	Espere

Si no se ha solucionado el problema, comuníquese con el distribuidor local o el centro de atención al cliente más cercano. Asegúrese de informarles detalladamente la falla y el modelo de la unidad.

NOTA

No intente reparar la unidad Usted mismo. Siempre consulte al servicio técnico autorizado

Pág. 28 53HMV 09-12-1M




CONTROL REMOTO

ACONDICIONADOR DE AIRE DE HABITACIÓN TIPO SPLIT DE PARED

MANEJO DEL CONTROL REMOTO

Ubicación del control remoto

 Utilice el control remoto en un radio no mayor a 8 metros de distancia del aparato, en dirección al receptor. La recepción de la señal se confirma con un beep.

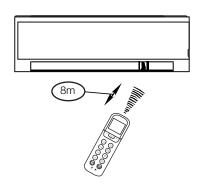

PRECAUCIONES

- El acondicionador de aire no funcionará si hay cortinas, puertas o materiales de otro tipo que intercepten las señales del control remoto a la unidad interior.
- Evite el derrame de líquidos de cualquier tipo sobre el control remoto. No lo exponga a la luz directa del sol ni al calor.
- Si el receptor de señal infrarroja de la unidad interior se expone a la luz directa del sol, es posible que el acondicionador de aire no funcione adecuadamente. Use cortinas para evitar que el receptor se exponga a la luz del solar.
- Si otros aspectos eléctricos reaccionan al usar el control remoto, cámbielos de lugar o consulte a su proveedor local.

Reemplazo de las pilas

El control remoto funciona con dos pilas alcalinas (R03/LR03X2) ubicadas en la parte posterior y cubiertas con una tapa.

- (1) Retire la tapa presionando y deslizándola.
- (2) Retire las pilas viejas y coloque correctamente las nuevas conforme la indicación de los polos (-) y (+).
- (3) Coloque nuevamente la tapa deslizándola hasta que cierre completamente.

NOTA

Cuando se cambian las pilas, el control remoto elimina toda la información programada. Después de insertar las nuevas pilas nuevas, se debe reprogramar el control remoto.

PRECAUCIONES

- No mezcle las pilas viejas con las nuevas ni mezcle diferente tipos de pilas.
- Retire las pilas del control remoto si no va a utilizarlo por 2 o 3 meses.
- No disponga de este producto como un desecho municipal sin clasificar. Es necesaria la recolección de este tipo de desechos de manera separada para darle un tratamiento especial.

ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO

Modelo	RG36J/BG(C)EF
Voltaje nominal	3.0V (pilas alcalinas R03/LR03X2)
Rango de recepción de la señal	8m (alcanza 11m con voltaje 3,0)
Temperatura ambiente	-5°C~60°C

Características del rendimiento

- Modo operativo: AUTOMÁTICO, FRÍO, DESHUMIDIFICA-CIÓN, CALOR (el modelo SOLO FRÍO no cuenta con este modo) y VENTILADOR.
- 2. Función de configuración del temporizador en 24 horas.
- 3. Rango de configuración de temperatura interior: 17°C~30°C
- 4. Función completa del LCD (Pantalla de Cristal Líquido).

Pág. 30 53HMV 09-12-1M



FUNCION DE LOS BOTONES

1. Botón ON/OFF (Encendido/Apagado)

Pulse este botón para encender el acondicionador de aire. Presiónelo nuevamente para apagarlo.

2. Botón MODE (Modo)

Cada vez que presione este botón, el modo operativo se selecciona según la siguiente secuencia:

→ AUTO → FRÍO → DESHUMIDIFICACIÓN → CALOR → VENTILADOR —

NOTA

El modo CALOR se aplica solamente en modelos FRÍO/CALOR.

3. Botón SWING (Oscilación)

Se lo utiliza para activar o desactivar la función de oscilación automática de las aletas.

4. Botón DIRECT (Directo)

Se utiliza este botón para cambiar el movimiento de las aletas y configurar la dirección del flujo de aire hacia arriba o hacia abajo. Las aletas cambian en ángulos de 6° cada vez que se presiona el botón.

5. Botón SLEEP (Ahorro de energía)


Al presionar este botón se activa o desactiva la función SLEEP (ahorro de energía). Esta función permite que la unidad aumente (modo FRÍO) o disminuya (modo CALOR) 1°C por hora durante las primeras dos horas, se mantiene estable por las próximas 5 horas, y luego la unidad se detendrá. Puede mantener la temperatura más confortable y ahorrar energía. Esta función solamente está disponible en el modo FRÍO, CALOR o AUTOMÁTICO.

NOTA

Mientras la unidad funcione en el modo SLEEP, se puede cancelar la operación si se presiona otro botón ON/OFF (encender/apagar), MODE (modo) o FAN SPEED (velocidad del ventilador).

6. Botón TURBO/SELF CLEAN (Turbo/autolimpieza)

Al presionar este botón se activa y desactiva la función TURBO. Si mantiene presionado el botón por 2 segundos, la función AUTOLIMPIEZA se activará y si lo mantiene presionado por 2 segundos más se desactivará

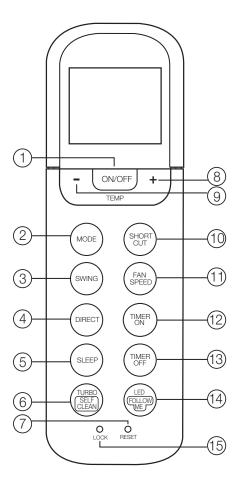

7. Botón RESET (Restablecer)

Al presionar el botón RESET, se cancelan todas las configuraciones vigentes y el control volverá a las configuraciones iniciales.

8. Botón UP (Aumento)

Presione este botón para aumentar la temperatura programada o la hora en la configuración del Temporizador.

9. Botón DOWN (Disminución)

Presione este botón para disminuir la temperatura programada o la hora en la configuración del Temporizador.

10. Botón SHORTCUT (MEMORY SHORTCUT) (Atajo - Memoria)

- Se utiliza este botón para restablecer las configuraciones actuales o regresar a las configuraciones anteriores.
- En la primera conexión con el suministro eléctrico, si presiona el botón SHORTCUT, la unidad funcionará en modo AUTOMÁTICO, 24°C y la velocidad del ventilador funcionará en el modo AUTOMÁTICO.
- Al presionar este botón cuando el control remoto esté encendido el sistema automáticamente regresará a la configuración anterior inclusive el modo operativo, la temperatura programada, el nivel de velocidad del ventilador y el modo AHORRO DE ENERGÍA (en caso de estar activado). Y transmitirá las señales a la unidad.
- Al presionar este botón cuando el control remoto esté apagado el sistema solamente recuperará las configuraciones anteriores y no transmitirá las señales a la unidad.
 El modo ahorro de energía está deshabilitado.
- Al presionar el botón durante más de 2 segundos, el sistema automáticamente restablecerá las configuraciones de funcionamiento actuales inclusive el modo operativo, la temperatura programada, el nivel de velocidad del ventilador y el modo AHORRO DE ENERGÍA (en caso de estar activado).

11. Botón FAN SPEED (velocidad del ventilador)

Se utiliza este botón para seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro niveles:



12. Botón TIMER ON (Hora de encendido)

Presione este botón para activar la secuencia de encendido automático del temporizador. Cada vez que oprima el botón, se aumentará en 30 minutos la configuración de encendido automático. Cuando la configuración de la hora indique las 10H, cada vez que presione el botón se aumentará en 60 minutos la configuración. Para cancelar el programa de temporizador automático, simplemente ajuste la hora de encendido a 0.00.

13. Botón TIMER OFF (Hora de apagado)

Presione este botón para activar la secuencia de apagado automático del temporizador. Cada vez que oprima el botón, se aumentará en 30 minutos la configuración de apagado automático. Cuando la configuración de la hora indique las 10H, cada vez que presione el botón se aumentará en 60 minutos la configuración. Para cancelar el programa de temporizador automático, simplemente ajuste la hora de apagado a 0.00.

14. Botón LED/FOLLOW ME

Este botón habilita/deshabilita la pantalla de la unidad interior. Al presionar este botón durante más de 2 segundos, la función "FOLLOW ME" se activará y al presionarlo nuevamente durante más de 2 segundos se desactivará.

15. Botón LOCK (Bloquear)

Cuando presione el botón LOCK, todas las configuraciones vigentes se bloquearán y el control remoto no aceptará otras operaciones excepto las función de bloqueo Presione nuevamente el botón para cancelar el modo LOCK.


NOTA

- El diseño de los botones podría variar levemente de los botones del control remoto del equipo que haya adquirido dependiendo de cada modelo.
- Todas las funciones detalladas precedentemente son realizadas por la unidad interior. En caso de que la unidad interior no cuente con esta característica, no se activará la función pertinente al presionar el botón del control remoto que corresponda.

Pág. 32 53HMV 09-12-1M



INDICADORES EN LA PANTALLA LED

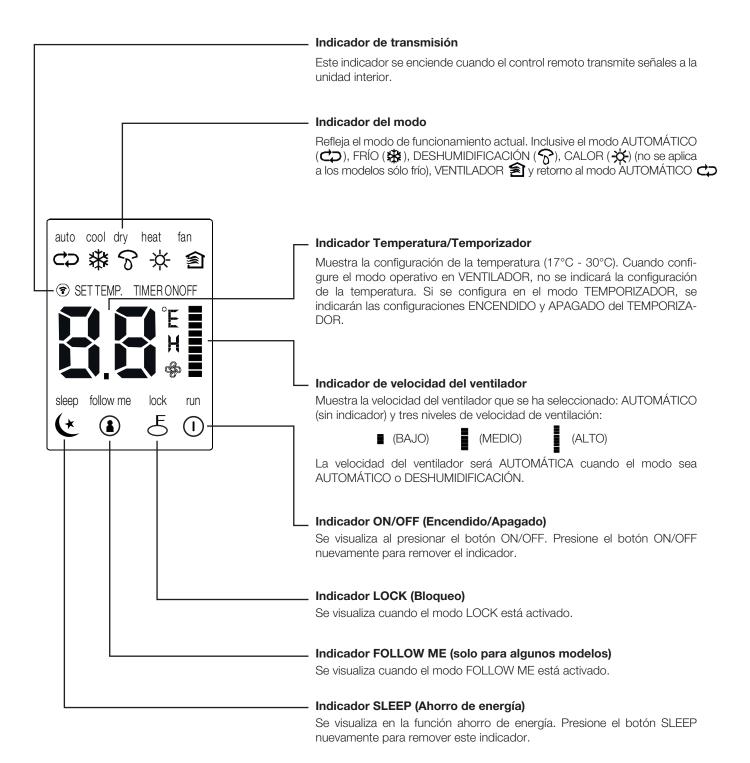

NOTA

Todos los indicadores detallados en el gráfico se representan solamente con fines ilustrativos. Sin embargo, durante el funcionamiento sólo los indicadores pertinentes se pueden visualizar en la pantalla.

USO DE LOS BOTONES


MODO AUTOMÁTICO

Asegúrese de que la unidad esté conectada y haya electricidad. El indicador OPERATION (funcionamiento) en la pantalla de la unidad interior comenzará a titilar.

- Presione el botón MODE (modo) para seleccionar el modo Auto (automático).
- Presione el botón UP/DOWN (aumento / disminución) para fijar la temperatura deseada. Puede fijarla en una escala de 17 °C~30°C aumentando cada 1°C
- Presione el botón ON/OFF (encendido/apagado) para iniciar el equipo.

NOTA

- En el modo AUTOMÁTICO, es lógico que el equipo seleccione el modo FRÍO, VENTILADOR, CALOR Y DESHUMIDIFI-CACIÓN al captar la temperatura ambiente de la habitación y la temperatura establecida en el control remoto.
- En el modo AUTOMÁTICO no puede cambiarse la velocidad del ventilador; es controlada automáticamente.
- 3. Si el modo AUTOMÁTICO no le resulte confortable, elija manualmente el modo operativo deseado.

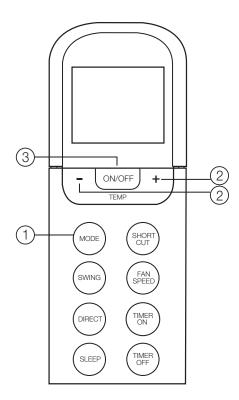


MODO REFRIGERACIÓN / CALOR / VENTILADOR

Asegúrese de que la unidad esté conectada y haya electricidad. El indicador OPERATION (funcionamiento) en la pantalla de la unidad interior comenzará a titilar

- Presione el botón MODE (modo) para seleccionar el modo FRÍO, CALOR (solamente en modelos FRÍO/CALOR) o VENTILADOR.
- Presione el botón UP/DOWN (aumento/disminución) para establecer la temperatura deseada. Puede fijarla en una escala de 17°C~30°C aumentando cada 1°C.
- Presione el botón FAN (ventilador) para seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro niveles: automático, bajo, medio o alto.
- Presione el botón ON/OFF (encendido/apagado) para encender el equipo.

NOTA

En el modo FAN (ventilador), la configuración de temperatura no aparece en el control remoto y tampoco puede controlar la temperatura de la habitación. En este caso, sólo pueden realizarse los pasos 1, 3 y 4.

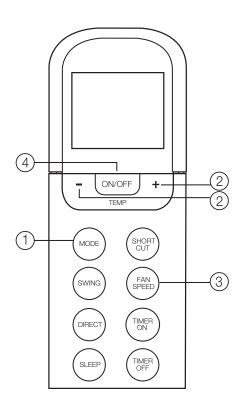

Pág. 34 53HMV 09-12-1M



MODO DESHUMIDIFICACIÓN

Asegúrese de que la unidad esté conectada y haya electricidad. El indicador OPERATION (funcionamiento) en la pantalla de la unidad interior comenzará a titilar.

- Presione el botón MODE (modo) para seleccionar el modo DESHUMIDIFICACIÓN.
- Presione el botón UP/DOWN (aumento/disminución) para fijar la temperatura deseada. Puede fijarla en una escala de 17 °C~30°C aumentando cada 1°C.
- 3. Presione el botón ON/OFF (encendido / apagado) para encender el equipo.

NOTA

En el modo DESHUMIDIFICACIÓN no se puede modificar la velocidad del ventilador; es controlada automáticamente.


AJUSTE DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE

Pulse el botón SWING (oscilación) y DIRECT (directo) para ajustar la dirección del flujo de aire.

- Al presionar el botón DIRECT, las aletas horizontales se moverán en ángulos de 6 grados cada vez que presione el botón.
- 2. Al presionar el botón SWING las aletas oscilarán de arriba hacia abajo automáticamente.

NOTA

Cuando las aletas oscilan o se mueven en una posición que pueda afectar el efecto de refrigeración o calefacción del acondicionador de aire, se modificará la oscilación o la dirección de movimiento de manera automática.

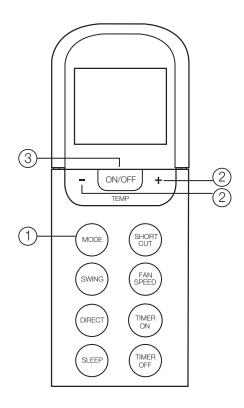

FUNCION DEL TEMPORIZADOR

Presione el botón TIMER ON para configurar el tiempo de encendido automático de la unidad. Presione el botón TIMER OFF para configurar el tiempo de apagado automático de la unidad.

Configuración del tiempo de encendido automático


- Presione el botón TIMER ON. En el control remoto aparecerá TIMER ON, aparecerán en el área de la pantalla LCD la última hora de encendido automático y la letra "h". Ahora se puede restablecer la hora de encendido automático para COMEN-ZAR el funcionamiento.
- Presione nuevamente el botón TIMER ON para establecer la hora de encendido automático deseado. Cada vez que presione el botón, se aumentará el tiempo seleccionado de a media hora entre 0 y 10 horas y de a una hora entre 10 y 24 horas.
- 3. Una vez establecido el tiempo de encendido, pasará un segundo hasta que el control remoto transmita la señal al acondicionador de aire. Luego, después de aproximadamente otros 2 segundos, la letra "h" desaparecerá y la temperatura programada reaparecerá en la ventana de la pantalla LCD.

Configuración del tiempo de apagado automático

- 1. Presione el botón TIMER OFF. En el control remoto aparecerá TIMER OFF, aparecerán en el área de la pantalla LCD la última configuración del tiempo de apagado automático y la letra "h". Ahora se puede restablecer la hora de apagado automático para DETENER el funcionamiento.
- Presione nuevamente el botón TIMER OFF para establecer la hora de apagado automático deseado. Cada vez que presione el botón, se aumentará el tiempo seleccionado de media hora entre 0 y 10 horas y de a una hora entre 10 y 24 horas.
- 3. Una vez establecido el tiempo de apagado, pasará un segundo hasta que el control remoto transmita la señal al acondicionador de aire. Luego, después de aproximadamente otros 2 segundos, la letra "h" desaparecerá y la temperatura programada reaparecerá en la ventana de la pantalla LCD.

⚠ PRECAUCIÓN

El tiempo de funcionamiento efectivo configurado por el control remoto para el temporizador está limitado a las siguientes configuraciones: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

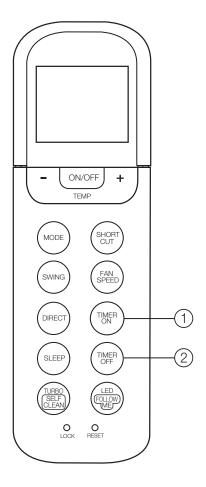

Pág. 36 53HMV 09-12-1M



Ejemplo de configuración del temporizador

ENCENDIDO DEL TEMPORIZADOR

(Modo de encendido automático)


La función ENCENDIDO DEL TEMPORIZADOR es útil para programar el encendido automático de la unidad antes de que regrese a su casa. El acondicionador de aire comenzará a funcionar automáticamente a la hora programada.

Ejemplo:

Para encender el acondicionador de aire en 6 horas.

- 1. Presione el botón TIMER ON, el tiempo de encendido anterior programado y la letra "h" se visualizarán en la pantalla.
- 2. Presione el botón TIMER ON hasta que aparezca "6.0h" en la pantalla del control remoto.
- 3. Espere 3 segundos y la pantalla digital indicará nuevamente la temperatura. El indicador TIMER ON (encendido del temporizador) permanece encendido y esta función activada.



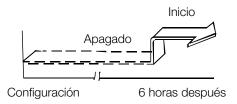

APAGADO DEL TEMPORIZADOR

(Modo de apagado automático)


La función APAGADO DEL TEMPORIZADOR es útil cuando se requiere apagar automáticamente la unidad al acostarse. El acondicionador de aire se detendrá automáticamente a la hora programada.

Ejemplo:

Para detener el acondicionador de aire en 10 horas.

- 1. Presione el botón TIMER OFF, el tiempo de apagado anterior programado y la letra "h" se visualizarán en la pantalla.
- 2. Presione el botón TIMER OFF hasta que aparezca "10h" en la pantalla del control remoto.
- 3. Espere 3 segundos y la pantalla digital indicará nuevamente la temperatura. El indicador TIMER OFF permanece encendido y esta función activada.



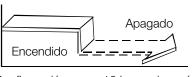

Configuración 10 horas después

TEMPORIZADOR COMBINADO

(Configuración de ambos temporizadores, ENCENDIDO y APAGADO, simultáneamente).

ENCENDIDO - APAGADO DEL TEMPORIZADOR (Encendido → Apagado → Inicio de la operación)

Esta característica es útil cuando quiere apagar el acondicionador de aire luego de acostarse y que comience a funcionar a la mañana cuando se levanta o al regresar a su casa.

Ejemplo:

Para detener el acondicionador de aire 2 horas después de haberlo programado y que comience a funcionar nuevamente 10 horas después de la hora programada.

- 1. Presione el botón TIMER OFF.
- 2. Presione el botón TIMER OFF nuevamente hasta visualizar 2.0h en la pantalla.
- 3. Presione el botón TIMER ON.
- 4. Presione el botón TIMER ON nuevamente hasta visualizar 10h en la pantalla.
- Espere 3 segundos y la temperatura se visualizará nuevamente en la pantalla. El indicador "ENCENDIDO APAGADO DEL TEMPORIZADOR" permanece encendido y esta función activada.

ENCENDIDO - APAGADO DEL TEMPORIZADOR (Apagado → Inicio → Detención de la operación)

Esta característica es útil cuando necesita que el acondicionador de aire comience a funcionar antes de que se levante y se detenga cuando sale de su casa.

Ejemplo:


Para que el acondicionador de aire comience a funcionar 2 horas después de haberlo programado y se detenga 5 horas después de la hora programada.

- 1. Presione el botón TIMER ON.
- 2. Presione el botón TIMER ON nuevamente para visualizar 2.0h en la pantalla.
- 3. Presione el botón TIMER OFF.
- 4. Presione el botón TIMER OFF nuevamente para visualizar 5h en la pantalla.
- Espere 3 segundos y la temperatura se visualizará nuevamente en la pantalla. El indicador "ENCENDIDO APAGADO DEL TEMPORIZADOR" permanece encendido y esta función activada.


NOTA

La configuración del temporizador (ENCENDIDO DEL TEMPO-RIZADOR – APAGADO DEL TEMPORIZADOR) que en secuencia ocurre directamente luego de la hora programada se activará en primer lugar.



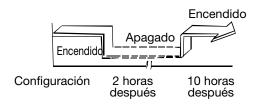



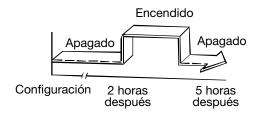

Pág. 38 53HMV 09-12-1M




FUNCIÓN LED / FOLLOW ME

- Al presionar este botón por menos de 2 segundos se iniciará la función LED. Y si continua presionando este botón por más de 2 segundos, se iniciará la función FOLLOW ME.
- Cuando la función FOLLOW ME está activada, la pantalla del control remoto indica la temperatura actual en el lugar donde se encuentra. El control remoto enviará esta señal al acondicionador de aire cada 3 minutos hasta que se presione el botón FOLLOW ME nuevamente.
- La función FOLLOW ME no está disponible en el modo DESHUMIDIFICACIÓN y VENTILADOR.
- Si cambia el modo de operación o apaga la unidad la función FOLLOW ME se cancelará automáticamente.

FUNCIÓN TURBO / AUTOLIMPIEZA

- Al presionar este botón por menos de 2 segundos se iniciará la función TURBO. Y si continua presionándolo por más de 2 segundos se iniciará la función AUTOLIMPIEZA.
- La función turbo permite que la unidad alcance la temperatura preestablecida en el tiempo más corto.
 - Al presionar este botón en el modo FRÍO, la unidad proporcionará un fuerte aire frío a una velocidad alta del ventilador. Al presionar este botón en el modo CALOR (aplicable a las unidades que adoptan sólo PTC), el PTC se activará y comenzará la función de calefacción rápida.
- En el modo AUTOLIMPIEZA, el acondicionador de aire limpiará y secará automáticamente la Evaporadora y la mantendrá limpio para la próxima operación.

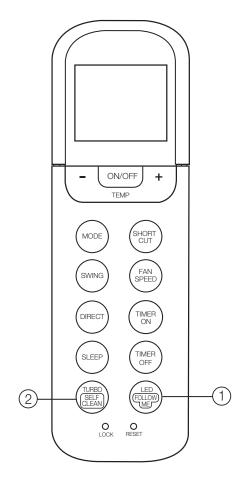



Carrier S.A.

Vedia 3616 (C1430DAH) Buenos Aires / Argentina www.carrier.com.ar

Manual Nro. 53HMV 09-12-1M MGrallnv.C01-14

El fabricante se reserva el derecho a discontinuar o modificar las especificaciones o diseños sin previo aviso.